GT-E2152

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. Ha gyors áttekintést szeretne kapni, akkor olvassa el a következő részeket: „Ismerkedés a telefonnal”, „A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: A menürendszerben válassza a következőt: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (az **Üzenetek** képviselete, az **Üzenet létrehozása** elem által követve)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: telefongombok, például: [ ] (a Bekapcsoló-/befejezésgombot jelképezi)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (az **OK** programgomb képviselete)
▶	**Hivatkozás**: kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. oldal (a „lásd a 12. oldalt” jelenti)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

CE0168

Tartalom

Ismerkedés a telefonnal 6
A telefon elrendezése 6
Ikonok 8

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 9
Az akkumulátor feltöltése 10
Memóriakártya behelyezése (opcionális) 11

Alapfunkciók használata 12
A telefon be- és kikapcsolása 12
Menük elérése 12
Az intelligens kezdőképernyő használata 13
A telefon testreszabása 16
SIM-kártyák kezelése 17
Alapvető hívásfunkciók használata 18
Üzenetek küldése és megtekintése 20
E-mailek küldése és megtekintése 21
Szöveg bevitele 22
Névjegyek hozzáadása és keresése 24
Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata 25
Zenehallgatás 26
Böngészés az interneten 28

Speciális funkciók használata 30
A speciális hívásfunkciók használata 30
A speciális Névjegyzék funkciók használata 34
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata 35

Speciális fényképező-funkciók használata 36
Speciális zenei funkciók használata 40

Eszközök és alkalmazások használata 43
Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata ... 43
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése..... 45
Álhívások kezdeményezése 46
Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása 47
Képszerkesztés..... 47
Fényképek és videók feltöltése az internetre 48
Java-alapú játékok és alkalmazások használata 49
Világóra létrehozása 49
Ébresztőóra beállítása és használata..... 50
A számológép használata..... 51
Pénznemek és mértékegységek konvertálása..... 51
Visszaszámláló időzítő beállítása 51
Stopperóra használata..... 52
Új feladatok létrehozása 52
Szöveges jegyzet létrehozása 53
Naptár kezelése 53
Elemlámpa funkció bekapcsolása 54
Adatok biztonsági mentése..... 54

Hibaelhárítás..... 56

Biztonsági és használati tudnivalók 62

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a szakaszban megismerheti készüléke elrendezését, gombjait és ikonjait.

A telefon elrendezése

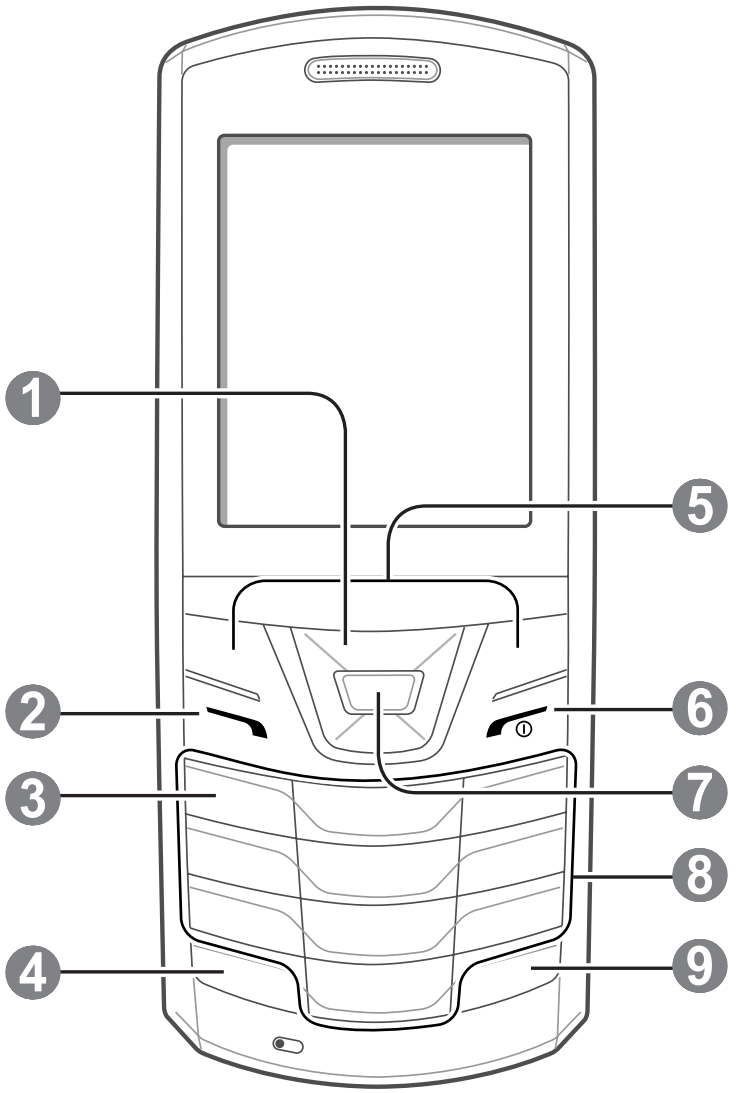

❶

Négyirányú navigálógomb
Készenléti üzemmódban a felhasználó által definiált menük érhetők el; Menü üzemmódban a menüopciók görgethetők végig
A szolgáltatótól függően az előre definiált menük eltérhetnek

❷

Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése; segélykérő üzenet küldése
► *„Segélykérő üzenet aktiválása és küldése”*

❸

Hangposta szolgáltatás gombja
Készenléti állapotban (hosszan megnyomva) a hangpostafiók elérése

❹

Billentyűzár gomb
Készenléti állapotban a billentyűzet lezárása vagy a billentyűzár feloldása (hosszan lenyomva)

❺

Programgombok
A kijelző alján látható műveletek végrehajtása

❻

Bekapcsoló-/befejezésgomb
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan megnyomva); hívás befejezése; Menü üzemmódban bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba

❼

Megerősítésgomb
Készenléti állapotban a menürendszerbe lépés vagy a webböngésző indítása, a menürendszerben a kijelölt menübeállítás kiválasztása vagy egy bevitel megerősítése
A szolgáltatótól vagy a régiótól függően a gomb eltérően működhet

❽

Alfanumerikus gombok

❾

Csendes profil gomb
Készenléti állapotban a Csendes profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan megnyomva)

Ikonok

A telefon az alábbi állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Definíció
	Térerő
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Roaming hálózat (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Kapcsolódva megbízható weboldalhoz
	FM-rádió bekapcsolva
	Bluetooth aktiválva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Kezdje az első használathoz szükséges összeszereléssel és beállításokkal.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el hátlapot, és helyezze be a SIM-kártyát.

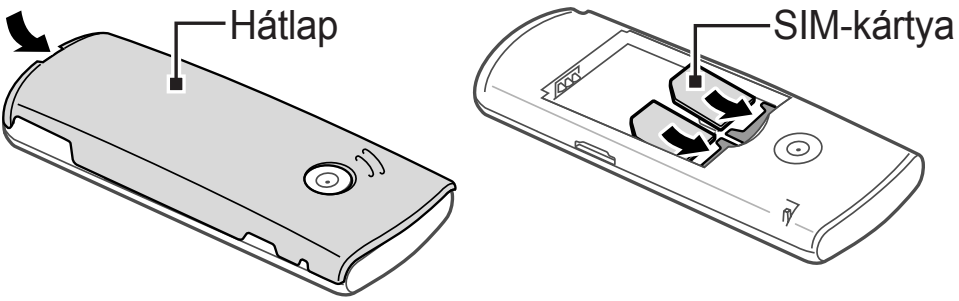

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot.

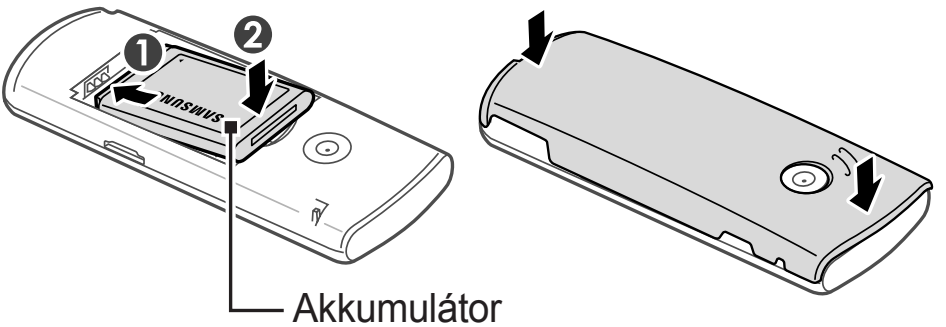

Az akkumulátor feltöltése

1. Dugja be a kapott töltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.

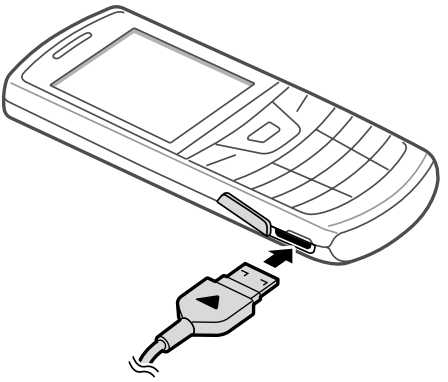

2. Dugja be a töltő nagyobb végét a fali aljzatba.
3. A töltés befejezésekor húzza ki a töltőt.

Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

A mobiltelefonnal maximum 2 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

- Ha a memóriakártyát számítógépben formázza, a kártya inkompatibilissá válhat a telefonnal. Mindig a telefonon formázza a memóriakártyát.
- A gyakori írás és adattörlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.

1. Távolítsa el a hátlapot.
2. Helyezzen egy memóriakártyát a telefonba az aranyozott érintkezőkkel lefelé.

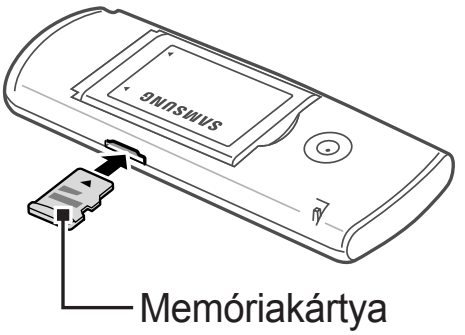

3. Tolja be a memóriakártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza a hátlapot.

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).
3. Új SIM-kártyák regisztrálásához nyomja meg az <**OK**> programgombot.
4. A kijelzőn megjelenő utasításokat követve rendeljen egy nevet és ikont a SIM-kártyákhoz.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot a menürendszer megnyitásához.

A régiótól és a szolgáltatótól függően a menürendszer eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia a Megerősítésgombot. Az intelligens kezdőképernyő használatakor a Megerősítésgombbal nem érheti el a menürendszert.

2. A menük vagy beállítások a navigálógombbal érhetők el.
3. Nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> programgombot vagy a Megerősítésgombot a kijelölt beállítás megerősítéséhez.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez pedig a [ ] gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszavak vagy személyes információk elvesztéséért, illetve az illegális szoftverek okozta egyéb károkért.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Az intelligens kezdőképernyő lehetővé teszi a kedvenc alkalmazások és kapcsolatok elérését, valamint a közelgő események és feladatok megtekintését. Az intelligens kezdőképernyő igény szerint testre szabható.

Az intelligens kezdőképernyő használatakor a navigálógombbal nem érhetők el a gyorsgombok.

Az intelligens kezdőképernyő testreszabása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra az **Intelligens készenlét** beállításhoz.
3. Nyomja meg a <**Szerkes.**> programgombot.
4. Válassza ki az intelligens kezdőképernyőn megjelenítendő elemeket.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
6. Nyomja meg a Megerősítésgombot.

A készenléti állapot képernyője másik stílusra módosítható. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot, és lapozzon balra vagy jobbra a kívánt stílushoz.

Az intelligens kezdőképernyő készenléti elemeinek elérése

A navigálógomb megnyomásával az intelligens kezdőképernyőn görgessen végig az elemeken, és egy elem kiválasztásához nyomja meg a Megerősítésgombot. Az alábbi elemek érhetők el:

Az elérhető elemek a szolgáltatótól függően eltérhetnek.

- **Alkalmazásindító eszköztár**: a kedvenc alkalmazások elérése. Az alkalmazásindító eszköztár igény szerint testre szabható.
- **Ismerőseim**: a kedvenc számok listáján mentett kapcsolatok elérése.
- **Átfutó PIM-adatok**: közelgő naptári események és feladatok elérése.
- **Kettős óra**: a helyi idő és a világóra megtekintése.
- **Havi naptár**: a havi naptár megtekintése.
- **Egyes óra**: aktuális dátum és pontos idő megtekintése.
- **Facebook/Twitter**: a nemrég frissített hírcsatornák elérése.

Az alkalmazásindító eszköztár testreszabása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Szerkes.**> programgombot.
3. Lapozzon az **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontra, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Alkalmazásindítók szerkesztése** elemet.
4. Válasszon ki egy módosítandó menüt vagy egy üres helyet.

5. Nyomja meg a <**Szerkes.**> programgombot.
6. Válassza ki a kívánt menüket.
   Az almenük kiválasztásához nyomja meg a navigálógombot (ha szükséges).
7. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

A telefon testreszabása

A Csendes profil be- és kikapcsolása

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [**#**] gombot.

A hangprofil beállítása

Hangprofil váltása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Hangprofil szerkesztése

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon egy profilhoz, és nyomja meg a <**Szerkes.**> gombot.
3. A hangbeállítások tetszés szerint testre szabhatók.

Menü gyorsgombjainak beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsgombhoz hozzárendelendő menüt.

SIM-kártyák kezelése

A telefon támogatja két SIM-kártya használatát, lehetővé téve, hogy két előfizetést használjon.

A telefon a két SIM-kártya által megosztott egyetlen, rádiófrekvenciás (RF) modullal rendelkezik, ezért az egyik SIM-kártyához tartozó előfizetést használó hívás során a telefon nem tud hívást fogadni a másik SIM-kártya előfizetéséről.

Az automatikus előfizetés-módosítás idejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Válassza az **Automatikus SIM-váltás** lehetőséget.
3. Nyomja meg a <**Módosít**> programgombot az automatikus váltási szolgáltatás bekapcsolásához.
4. Adja meg az előfizetés módosításához a kezdési és befejezési időpontot.
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

A SIM-kártyák nevének és ikonjának módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Válassza a **Kártya regisztrálása** elemet.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Válassza a **Kártya neve** lehetőséget, és módosítsa a SIM-kártya nevét.
5. Válassza az **Ikon** lehetőséget, és módosítsa a SIM-kártya ikonját.

Alapvető hívásfunkciók használata

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró aktiválásához beszélgetés közben nyomja meg a Megerősítésgombot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a Megerősítésgombot.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A fülhallgató használata

Ha többfunkciós csatlakozóba dugja a fülhallgatót, hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► 22. oldal

   Ha szöveges üzenetként szeretné küldeni, ugorjon az 5. lépésre.

   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, és vegyen fel egy elemet.
5. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mailek küldése és megtekintése

E-mail küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **E-mail létrehozása** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az üzenet szövegét.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Tételek csatolása** menüpontot, és vegyen fel egy elemet (ha szükséges).
6. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

E-mail megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Letöltés**> programgombot.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy fejlécet.
4. Ha fejlécet jelölt ki, akkor válassza az <**Opciók**> → **Beléptet** menüpontot az e-mail szövegtörzsének megtekintéséhez.

Szöveg bevitele

Szöveget a billentyűzet gombjainak megnyomásával vihet be.

Az elérhető szövegbeviteli módok a régiótól függően változhatnak.

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9-üzemmód és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli mód aktiválásához nyomja meg hosszan a [#] gombot.
- A Szimbólum beviteli mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- Nyomja meg hosszan a [*] gombot egy beviteli mód kiválasztásához, a beviteli nyelv módosításához és a szólista eléréséhez.

T9-üzemmód

1. Teljes szó beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombokat.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, a [**0**] gomb megnyomásával szúrjon be egy betűközt. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a navigálógombot lefelé vagy felfelé nyomva válasszon másik szót.

ABC beviteli mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

Egyéb szövegbeviteli funkciók használata

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg röviden a <**Törlés**> programgombot. A karakterek gyors törléséhez nyomja meg hosszan a <**Törlés**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Az új névjegyek mentési helye szolgáltatótól függően előre is be lehet állítva. A mentési hely módosításához a menürendszerben válassza a következőt: **Névjegyek** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Új nevek mentési helye** → egy mentési hely.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → lehetőséget, majd egy mentési helyet (ha szükséges).
3. Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
5. Írja be a névjegy adatait.
6. A névjegy memóriához adásához nyomja meg a Megerősítésgombot vagy az <**Opciók**> → **Ment** menüelemet.

Névjegy keresése

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüelemet.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a névjegylistáról.

Az alapvető fényképezőgép-funkciók használata

Fényképek készítése

1. A menürendszerben a **Fényképező** menüelem választásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A Megerősítésgomb megnyomásával készítse el a fényképet. A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek készítése után válassza a <**Megnéz**> ikont a fényképek megtekintéséhez.

Fényképek megtekintése

A menürendszerben válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. A menürendszerben a **Fényképező** menüelem választásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Felvétel üzemmódba való váltáshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.

4. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> vagy a Megerősítésgombot. A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.

A videók felvétele után válassza a <**Megnéz**> ikont a videók megtekintéséhez.

Videók megtekintése

A menürendszerben válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Videók** → egy fényképfájlt.

Zenehallgatás

Az FM-rádió hallgatása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüelemet.
2. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az <**Igen**> programgombot.

   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

4. Az FM-rádió hallgatása közben az alábbi gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerő-sítés	Az FM-rádió be- vagy kikapcsolása
Navigáló	• Balra/jobbra: elérhető rádióállomás kiválasztása • Fel/le: hangerő beállítása

- Az FM-rádió fülhallgató nélküli hallgatása gyorsabban lemeríti az akkumulátort.
- Ha gyenge a rádiójel, csatlakoztasson egy fülhallgatót.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltsön le fájlokat az internetről. ► 28. oldal
- Töltsön le fájlokat a számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ► 40. oldal
- Töltsön le fájlokat Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 43. oldal
- Másoljon fájlokat a memóriakártyára. ► 40. oldal

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** menüelemet.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. Lejátszás közben az alábbi gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Navigáló	• Balra: visszafelé ugrás (nyomja meg 3 másodpercen belül); visszafelé keresés egy fájlban (nyomja meg és tartsa lenyomva) • Jobbra: előre ugrás; előrefelé keresés egy fájlban (hosszan megnyomva) • Fel/le: hangerő beállítása

Böngészés az interneten

A webböngésző megnevezése a szolgáltatótól függően eltérhet.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához a menürendszerben válassza az **Internet** → <**Igen**> programgombot.

2. Az alábbi gombokkal navigáljon a weboldalakon:

Gomb	Művelet
Navigáló	Weboldal görgetése le-, illetve felfelé
Megerősítés	Elem kiválasztása
<**Vissza**>	Visszatérés az előző oldalra
<**Opciók**>	Böngészési lehetőségek listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalak megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben válassza az **Internet** → <**Igen**> programgombot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelzők** elemet.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** elemet.
4. Adjon meg egy oldalcímet és egy webcímet (URL), és nyomja meg a Megerősítésgombot.

Tartalmak letöltése a webről

1. A menürendszerben válassza a **Letöltések** menüelemet.
2. Lapozzon balra vagy jobbra egy SIM-kártyához (ha szükséges).
3. Válassza ki a letöltendő tartalomtípusnak megfelelő menüt.
4. Keressen egy csengőhangot vagy képet, majd töltse le a telefonra.

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól

A speciális hívásfunkciók használata

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megnyit**> programgombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartásba helyezése vagy tartott hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**>, visszavételéhez a <**Beléptet**> programgombot.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**> programgombot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.

   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.

Az egyik SIM-kártyához tartozó előfizetést használó hívás során a telefon nem tud hívást fogadni a másik SIM-kártya előfizetéséről.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.

   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor csatlakozott a második résztvevőhöz, nyomja meg az <**Opciók**> → **Konferenciahívás** menüpontot.

Nemzetközi szám hívása

1. A + karakter beszúrásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [**0**] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Névjegy hívása a Névjegyzékből

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüelemet.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél foglalt hangjelzést fog hallani.

Bizonyos telefonszámokról érkező hívások automatikus elutasításához használja az automatikus elutasítási funkciót. Automatikus elutasítás aktiválása és elutasítási lista összeállítása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Módosít**> lehetőséget a **Be** opció választásához (ha szükséges).
3. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a <**Módosít**> gombot.
4. Nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
5. Adja meg az elutasítandó számot.
6. Válassza a következőket: **Egyezőségi feltétel** → egy opciót (ha szükséges).
7. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.
8. További számok felvételéhez ismételje meg a 4–7. lépést.

A speciális Névjegyzék funkciók használata

Saját névjegykártya létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüelemet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be a személyes adatokat, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.

Névjegycsoport létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyek** menüelemet.
2. Lapozzon jobbra a **Csoportok** menüelemhez.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** menüpontot.
4. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
5. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Csoportcsengőhang beállításához válassza a következőket: <**Opciók**> → **Csoportcsengőhang** → Megerősítésgomb.
7. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Szövegsablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** → **Sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. A szövegbeviteli mezőben válassza a következőket: <**Opciók**> → **Szöveg hozzáadása** → **Sablon** → egy sablont.

A Bluetooth-messenger használata

1. A menürendszerben válassza a **Kommunikáció** → **Bluetooth-messenger** menüpontot.
2. Nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza az <**Igen**> programgombot (ha szükséges).
4. Válasszon egy eszközt.

5. Írja be az üzenetet, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás igénybevételéhez írjon be egy PIN-kódot vagy a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Igen**> programgombot.

Speciális fényképező-funkciók használata

Sorozatfelvételek készítése

1. A menürendszerben a **Fényképező** menüelem választásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Fénykép mód** → **Folyamatos** lehetőséget.
3. Végezze el a szükséges beállításokat.
4. Sorozatfelvételek készítéséhez hosszan nyomja meg a Megerősítésgombot.

Mozaikfelvételek készítése

1. A menürendszerben a **Fényképező** menüelem választásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Fénykép mód** → **Mozaik** lehetőséget.
3. Válasszon egy képelrendezést, és nyomja meg a Megerősítésgombot.

4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. A további szegmensek fényképének elkészítéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Fényképek készítése díszítő keretekkel

1. A menürendszerben a **Fényképező** menüelem választásával kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Fénykép mód** → **Keret** lehetőséget.
3. Válassza ki a keretet, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. A keretes fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Fényképező-beállítások használata

Az alábbi beállítások eléréséhez a fénykép készítése előtt nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

Opció	Művelet
Fénykép mód	Fénykép mód módosítása
Felbontás	Felbontás módosítása
Fehéregyensúly	Színegyensúly beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Expozíciómérés	Expozíciómérés típusának kiválasztása

Az alábbi beállítások eléréséhez a fénykép készítése előtt nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

Opció	Művelet
Felvételmód	Felvételi üzemmód módosítása
Felbontás	Felbontás módosítása
Fehéregyensúly	Színegyensúly beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása

Fényképező-beállítások testreszabása

Az alábbi beállítások eléréséhez a fénykép készítése előtt nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** lehetőséget:

Opció	Művelet
Időzítő	Késleltetés kiválasztása
Minőség	Fényképek minőségi szintjének beállítása
Éjszakai mód	Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolása
Kereső üzemmód	Előnézeti képernyő módosítása
Előnézet	A fényképezőgép beállítása a rögzített kép megjelenítéséhez
Zárhang	A kamera exponáló gombjának beállítása hang kiadására fénykép készítésekor

Opció	Művelet
Tárolás	Mentési hely kiválasztása a rögzített fényképek tárolásához
Gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése

Az alábbi beállítások eléréséhez a fénykép készítése előtt nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** lehetőséget:

Opció	Művelet
Időzítő	Késleltetés kiválasztása
Minőség	Videók minőségi szintjének beállítása
Kereső üzemmód	Előnézeti képernyő módosítása
Hang rögzítése	A kamera exponáló gombjának beállítása hang kiadására videó felvételekor
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása
Tárolás	Mentési hely kiválasztása a rögzített videók tárolásához
Gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése

Speciális zenei funkciók használata

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** menüelemet.
2. Egy (külön beszerezhető) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

A PC-n lévő adatok mobiltelefonra történő átviteléhez Windows XP Service Pack 2 rendszerre van szükség.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüelemet.
3. Egy (külön beszerezhető) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.

   A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.

4. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** menüelemet.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** menüpontot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Nyomja meg a <**Hozzáad**> → **Számok**.
6. Válassza ki a hozzáadandó fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben válassza a **Zenék** menüelemet.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** elemet.
3. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Számok felvétele az FM-rádióból

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüelemet.
2. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
4. A felvétel indításához nyomja meg az <**Opciók**> → **Felvétel** elemet.
5. A befejezéskor nyomja meg a <**Leállít**> programgombot.

Kedvenc állomásai listájának beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüelemet.
2. Válassza ki a kedvenc állomásai listájához hozzáadni kívánt rádióállomást.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Kedvencek** elemet.
4. Válasszon egy beállítandó üres helyet.

Kedvenc állomásait az FM-rádió kijelzőjéről érheti el a hely számának megnyomásával a billentyűzeten.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazásoknak a használatáról

Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások** elemet.
3. Nyomja meg a <**Módosít**> lehetőséget a **Be** opció választásához (ha szükséges).
4. Ha más eszközök számára lehetővé szeretné tenni a telefon láthatóságát, lapozzon a **Saját telefon láthatósága** lehetőségre, és nyomja meg a <**Módosít**> → **Mindig bekapcsolva** elemet (ha szükséges).

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Válasszon egy eszközt.
4. Írja be a Bluetooth szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.

Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.

A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell megadnia PIN-kódot.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy tételt, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** elemet.

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).
2. Válassza az <**Igen**> programgombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** elemet.
2. Nyomja meg a <**Módosít**> lehetőséget a **Be** opció választásához (ha szükséges).
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettek listájának megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Nyomja meg a <**Keresés**> programgombot a névjegyzék megnyitásához.
5. Válasszon egy névjegyet.

6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Zárolt billentyűzet mellett nyomja meg a [ ] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra való elküldéséhez.

   A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

- Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a navigálógombot.
- Bekapcsolt billentyűzár mellett nyomja meg négyszer lefelé a navigálógombot.

Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása

Hangos jegyzet rögzítése

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüelemet.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. A befejezéskor nyomja meg a **<Leállít>** programgombot.

Hangos jegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőn nyomja meg az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek megnyitása** elemet.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.

Képszerkesztés

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüelemet.
2. Válassza ki a szerkesztendő képet.
3. Nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Lapozzon egy szerkesztőeszközhöz, és nyomja meg a Megerősítésgombot.

5. Válasszon egy beállítást vagy adja meg a kívánt területet, és nyomja meg az <**Alkalmaz**> programgombot.

   A kép átméretezéséhez ugorjon a 7. lépésre.

6. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés másként** menüpontot.
7. Adjon új nevet a képfájlnak, és nyomja meg a Megerősítésgombot.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

A fényképek és videók a fényképek megosztására szolgáló webhelyekre és webnaplókba tölthetők fel.

1. A menürendszerben válassza a **Kommunikáció** → **Közöss. old.** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt webhelyet, majd az **Igen** gombot.
3. Adja meg a felhasználói azonosítót és a jelszót, és válassza a **Bejelentkezés** gombot.
4. Osszon meg fényképeket, videókat és üzeneteket barátaival és családjával.

Java-alapú játékok és alkalmazások használata

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játék, egyéb** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a Java-fájlok vagy -játékok letöltése nem támogatott.
- A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. Eltérhetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Világóra létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> programgombot.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát, és nyomja meg a <**Hozzáad**> programgombot.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

Ébresztőóra beállítása és használata

Tudnivalók a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításáról és szabályozásáról

Új ébresztés beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
3. Állítsa be a jelzés részleteit.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot vagy a Megerősítésgombot.

Ébresztés leállítása

A jelzés megszólalásakor:

- Az ébresztés leállításához nyomja meg a <**Rendben**> programgombot vagy a Megerősítésgombot.
- Ha le szeretné halkítani az ébresztést a szundi időtartamára, nyomja meg a <**Szundi**> programgombot.

Ébresztés deaktiválása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt ébresztőhöz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Jelzés deaktiválása** elemet.

A számológép használata

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép programgombsorának megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek konvertálása

1. A menürendszerben válassza a következőket: **Szervező** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a mértékegységeket, valamint a mennyiségeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüelemet.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az <**Indít**> programgombot.
3. Nyomja meg az [ ] → <**Igen**> programgombot az időzítő háttérben való futtatásához (ha szükséges).
4. Az időzítő lejárásakor nyomja meg bármelyik programgombot a hangjelzés leállításához.

Stopperóra használata

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüelemet.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Köridő** vagy a **Részidő** elemhez.

   Lapozzon a **Részidő** elemhez a részidők rögzítéséhez, illetve a **Köridő** elemhez a részidők közötti időszakok megtekintéséhez**.**
3. A stopperóra indításához nyomja meg az <**Indít**> programgombot.
4. Az idők rögzítéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. A befejezéskor nyomja meg a <**Leállít**> programgombot.
6. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a <**Visszaáll.**> programgombot.

Új feladatok létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot vagy a Megerősítésgombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.

Naptár kezelése

A naptárnézet módosítása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** lehetőséget.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Létrehoz** → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot vagy a Megerősítésgombot.

Események megtekintése

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
3. A részletek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Elemlámpa funkció bekapcsolása

Az elemlámpa funkció bekapcsolásakor a kijelző fénye maximális erősségű lesz, ami segíti a tájékozódást a sötétben. Az elemlámpa bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot. Az elemlámpa funkció kikapcsolásához nyomja meg a [ ] gombot.

Adatok biztonsági mentése

A Biztonságimentés-kezelő segítségével biztonsági másolatot készíthet adatairól, többek között az üzenetekről, kapcsolatokról és feladatokról a memóriakártyára vagy a **Saját fájlok** mappába. Szükség esetén visszaállíthatja azokat a telefonon.

Adatok biztonsági mentése

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonságimentés-kezelő** menüpontot.
2. Válassza a **Biztonsági mentés** elemet.
3. Válasszon ki egy kategóriát és a mentendő elemeket.
4. Nyomja meg a <**Mentés**> programgombot vagy az <**Opciók**> → **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Adatok visszaállítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonságimentés-kezelő** menüpontot.
2. Válassza a **Helyreállít** elemet.
3. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
4. Válasszon ki egy kategóriát és a visszaállítandó elemeket.
5. Nyomja meg a <**Visz.áll.**> programgombot, és válasszon egy opciót.

   A program a megfelelő alkalmazásba menti az adatokat.

Hibaelhárítás

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A probléma a következőképpen oldható meg:
Jelszó	Ha a telefonzár be van állítva, meg kell adnia a telefon jelszavát.
PIN	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A **PIN védelem** menü használatával ez a funkció kikapcsolható.
PUK	Ha a program blokkolta a SIM-kártyáját annak következtében, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg, írja be a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A telefonon a „Hálózat nem található” vagy a „Hálózati hiba” üzenet jelenik meg

- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

Megszakadnak a hívások

Rossz vételi lehetőségű területen megszűnhet a kapcsolata a hálózathoz. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.

A kimenő hívások nem kapcsolódnak

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e a tárcsázott számon a hívásokat.

A bejövő hívások nem kapcsolódnak

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e a bejövő számon a hívásokat.

A beszélgetőpartnerek nem hallják hívás közben

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

Gyenge a hang minősége

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e a telefon beépített antennáját.
- Rossz vételi lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.

A névjegyek közül tárcsázva egy számot nem jön létre a hívás

- Ellenőrizze, hogy névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e a névjegy telefonszámán a hívásokat.

A telefon hangjelzéssel figyelmeztet, és az akkumulátor ikonja villog

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon kikapcsol

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra (a megfelelő ártalmatlanítási utasításokról tájékozódjon a helyi rendeletekből).

A telefon forró

Nagyobb teljesítményigényű alkalmazások használata, illetve az alkalmazások hosszabb ideig történő használata esetén a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép-alkalmazás működtetéséhez a Samsung mobiltelefonnak elegendő memóriával kell rendelkeznie, az akkumulátor töltöttségi szintjének pedig megfelelőnek kell lennie. Ha fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorral.
- Szabadítson fel memóriát fájlok átvitelével a számítógépre vagy fájlok törlésével a telefonról.
- Indítsa újra a telefont. Ha a tanácsok kipróbálását követően is problémákat tapasztal a fényképezőgép-alkalmazással, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Egyes zenefájlok különféle okok miatt esetleg nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha a zenefájlok megnyitásakor a telefonon hibaüzenetek jelennek meg, próbálkozzon meg az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok átvitelével a számítógépre vagy fájlok törlésével a telefonról.
- Ellenőrizze, hogy a zenefájl nem áll-e DRM- (Digital Rights Management – digitális jogosultságkezelés) védelem alatt. Ha a fájl DRM-védelem alatt áll, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a fájl lejátszásához szükséges megfelelő licenccel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a telefon támogatja-e a fájl típusát.

Nem található másik Bluetooth-eszköz

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva a telefonon.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez csatlakozni kíván (ha szükséges).
- Győződjön meg arról, hogy a telefon és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth-tartományon belül található.

Ha a fenti tanácsokkal nem oldható meg a probléma, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

A telefon számítógéphez való csatlakoztatásakor nem jön létre kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e a telefonnal.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a megfelelő illesztőprogramok vannak-e telepítve és frissítve.

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli eszközök súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátor és telefon ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó táblákat, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0 °C alatt vagy 45 °C felett).
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok deformálhatják a telefont, csökkenthetik a tölthetőséget, valamint a telefon és az akkumulátor élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a – pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Elektromos áramütés veszélye miatt ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Ha telefonja fényképezőgéppel vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne árnyékolja a telefonja belső antennáját.

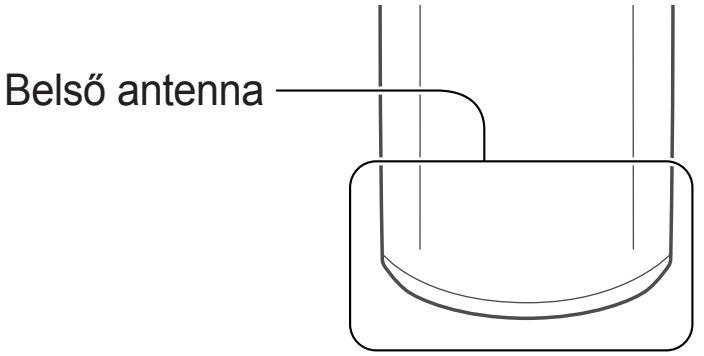

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,727 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A készülékkel elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik fél tulajdonát képezik, és szerzői jog, szabadalom, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Ezek a tartalmak és szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Nem használhatja a tartalmakat és szolgáltatásokat a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek alól kivételt képez ha azt az adott

tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten engedélyezte, de egyéb esetben nem módosíthatja, másolhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, postázhatja, küldheti, fordíthatja le, értékesítheti, hozhat létre abból származó új terméket, hasznosíthatja vagy adhatja el bármilyen módon vagy médium segítségével készüléken keresztül elért bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY

KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják hálózati eszközök segítségével, az átviteli eszközök felügyelete nem tartozik a Samsung hatáskörébe. Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat általános érvényének korlátozása nélkül a Samsung magára nézve kifejezetten kizárja a felelősségét és felelősségre vonhatóságát a készüléken keresztül elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás megszakítása vagy felfüggesztése esetén.

A Samsung nem felelős és nem vonható felelősségre a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgáltatás tekintetében. A tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden kérdést vagy kérést közvetlenül a tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatójához kell intézni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-E2152 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	**(távközlési)**
EN 60950- 1 : 2006, EN 50332- 1 : 2000, EN 50332- 2 : 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010.06.11

A nyilatkozattétel helye és kelte

David Suh / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

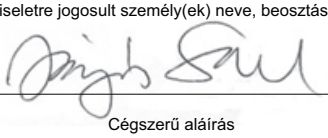

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-32414A
www.samsungmobile.com
Hungarian. 10/2010. Rev. 1.0